SAMSUNG

HW-J550
HW-J551

Sách hướng dẫn sử dụng

Wireless Audio - Soundbar

Tưởng tượng các khả năng

Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại
www.samsung.com/register

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 1 2015/3/27 8:48:15

TÍNH NĂNG

TV SoundConnect

TV SoundConnect tạo ra âm thanh TV trên Soundbar của bạn thông qua kết nối Bluetooth và điều chỉnh âm thanh.

HDMI

HDMI truyền đồng thời các tín hiệu video và âm thanh và mang lại hình ảnh rõ nét hơn.
Thiết bị cũng được trang bị chức năng ARC cho phép bạn nghe âm thanh từ ti vi thông qua Soundbar qua cáp HDMI. Chức năng chỉ khả dụng nếu bạn kết nối thiết bị với TV tương thích ARC.

SURROUND SOUND (ÂM THANH VÒM)

Tính năng ÂM THANH VÒM tăng độ trầm và độ bao phủ cho trải nghiệm nghe của bạn.

Loa trầm phụ Không dây

Mô đun không dây của Samsung không cần sử dụng dây nối giữa loa chính và loa trầm phụ.
Thay vì đó, loa trầm phụ kết nối với một mô đun không dây gọn giao tiếp với loa chính.

Special Sound Effects (Hiệu ứng Âm thanh Đặc biệt)

Bạn có thể chọn các Hiệu ứng Âm thanh khác nhau - CHUẨN (Âm thanh Gốc) / NHẠC / GIỌNG NÓI / THỂ THAO / RẠP CHIẾU PHIM / CHẾ ĐỘ BAN ĐÊM - tùy theo loại nội dung bạn muốn thưởng thức.

Bộ điều khiển từ xa Đa chức năng

Bạn có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa được cung cấp để điều khiển các hoạt động khác nhau bằng cách chỉ cần bấm nút.

Hỗ trợ USB Host

Bạn có thể kết nối và phát các tệp nhạc từ thiết bị lưu trữ USB bên ngoài như máy nghe nhạc MP3, bộ nhớ USB flash, v.v. bằng chức năng USB HOST của Soundbar.

Chức năng Bluetooth

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth để thưởng thức nhạc với âm thanh nổi chất lượng cao, tất cả mà không cần dây!

Using Samsung Audio Remote App (Sử dụng Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung)

Để điều khiển sản phẩm bằng Thiết bị Thông minh của bạn qua ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung, hãy tải xuống Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung bằng cách truy cập vào ứng dụng thông qua cửa hàng Google Play.

GIẤY PHÉP

DOLBY DIGITAL

Được sản xuất theo giấy phép cấp bởi Dolby Laboratories. Dolby và biểu tượng D kép là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Để biết bằng sáng chế DTS, hãy xem http://patents.dts.com. Được sản xuất theo giấy phép của DTS Licensing Limited. DTS, Biểu tượng & DTS cùng với Biểu tượng là các nhãn hiệu đã đăng ký và DTS 2.0 Channel là nhãn hiệu của DTS, Inc. © DTS, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

HDMI

HDMI, biểu trưng HDMI và Giao diện đa phương tiện độ phân giải cao là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của HDMI Licensing LLC tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 2 2015/3/27 8:48:16

THÔNG TIN AN TOÀN

VN

CẢNH BÁO AN TOÀN

ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO VỎ (HOẶC PHÍA SAU). BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NÀO CÓ THỂ DÙNG ĐƯỢC VỚI NGƯỜI DÙNG. ĐƯA SẢN PHẨM ĐẾN NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG CÓ ĐỦ CHUYÊN MÔN ĐỂ BẢO DƯỠNG.

CHÚ Ý **NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT KHÔNG MỞ**	Biểu tượng này biểu thị "điện áp nguy hiểm" bên trong sản phẩm có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật hoặc thương tích cá nhân.
	Biểu tượng này biểu thị các hướng dẫn quan trọng đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO : Để giảm nguy cơ cháy hay bị điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm.

CHÚ Ý : ĐỂ TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT, SO KHỚP ĐẦU RỘNG CỦA GIẮC CẮM VÀO KHE CẮM RỘNG, CẮM HOÀN TOÀN.

- Dụng cụ này sẽ luôn được kết nối với ổ cắm AC bằng kết nối tiếp đất.
- Để ngắt kết nối dụng cụ khỏi điện lưới, phích cắm phải được kéo ra khỏi ổ cắm điện lưới, do đó giắc cắm điện lưới i sẽ sẵn sàng hoạt động.

CHÚ Ý

- Không để nước bắn vào hoặc nhỏ vào thiết bị. Không đặt các vật thể chứa chất lỏng, chẳng hạn như bình lên trên thiết bị.
- Để tắt thiết bị này hoàn toàn, bạn phải kéo phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường. Do đó, phải luôn dễ dàng tiếp cận được phích cắm nguồn.

PHÒNG NGỪA

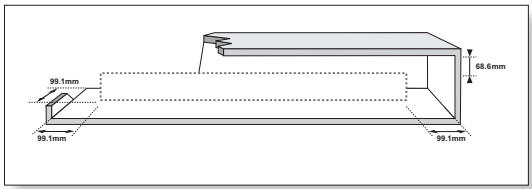

Đảm bảo rằng nguồn cấp điện AC trong nhà bạn tuân theo nhãn nhận dạng được dán ở phía sau của sản phẩm. Lắp đặt sản phẩm của bạn theo chiều ngang, trên một đế thích hợp (vật đỡ), với khoảng không gian xung quanh đủ thông thoáng 7~10 cm. Đảm bảo rằng khe thông gió không bị bịt. Không đặt thiết bị trên bộ khuếch đại hoặc thiết bị khác có thể bị nóng. Thiết bị này được thiết kế cho mục đích sử dụng liên tục. Để tắt thiết bị hoàn toàn, rút phích cắm AC khỏi ổ cắm trên tường. Rút phích cắm thiết bị nếu bạn định không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài.

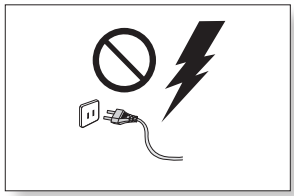

Khi giông bão, ngắt kết nối phích cắm điện lưới AC khỏi ổ cắm trên tường. Điện áp cực đại là do sét có thể làm hỏng thiết bị.

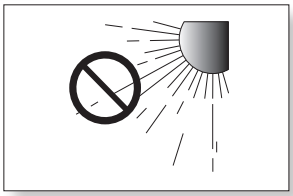

Không phơi thiết bị trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc các nguồn nhiệt khác. Việc này có thể dẫn đến quá nhiệt và hư hỏng thiết bị.

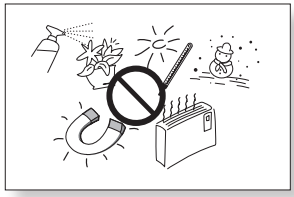

Bảo vệ sản phẩm khỏi những nơi ẩm thấp (ví dụ : bình hoa) và những nơi quá nóng (ví dụ : lò sưởi) hoặc thiết bị tạo từ tính hoặc điện trường mạnh. Ngắt kết nối dây nguồn điện khỏi nguồn cung cấp AC nếu thiế t bị bị hư hỏng. Sản phẩm của bạn không dành cho mục đích sử dụng công nghiệp. Việc sử dụng sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Ngưng tụ có thể xảy ra nếu sản phẩm hoặc đĩa của bạn được cất giữở nhiệt độ lạnh. Nếu vận chuyển thiết bị trong mùa đông, đợi khoảng 2 giờ cho đến khi thiết bị đạt nhiệt độ phòng rồi sử dụng.

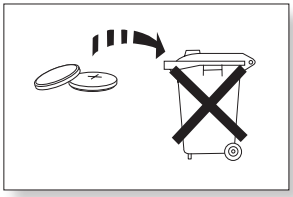

Pin được sử dụng cùng với sản phẩm này chứa các hóa chất có hại cho môi trường. Không thải bỏ pin cùng với rác sinh hoạt chung. Cảnh báo: không được để pin (bộ pin hoặc pin đã lắp) tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao chẳng hạn như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc điều kiện tương tự. Không làm đoản mạch, tháo rời hoặc làm pin quá nhiệt. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu thay sai loại pin. Chỉ thay bằng pin cùng loại hoặc tương đương.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 3 2015/3/27 8:48:16

TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG

Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG VINA.

1. Phục vụ Quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.
   - Khi Quý khách cần được Tư vấn để sử dụng sản phẩm
   - Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới
   - Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.

QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)

1800 588 889

Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhắn tin theo cú pháp
   - **[14 số Sê Ri máy]** gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).
   - Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060 với nội dung:
     Chúc mừng Quý khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG
     Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/ Năm
3. Tạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
   - Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
   - Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
   - Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.

Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:

1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060
2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:
   - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV Plasma, Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
   - Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV đèn (CRT), TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPi).
   - Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt của máy giặt và máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
   - Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt loại Truyền Động Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
   - Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng nếu điều kiện nào đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
   - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng bột mực còn lại trên 30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
   - Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm : Máy tính xách tay.
3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. Các sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành tại các Trung Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do SAMSUNG VINA ủy quyền.

B. ĐIỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:

Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải lỗi của nhà sản xuất như sau:

1. Sản phẩm không còn tem bảo hành ngay trong lần sửa chữa đầu tiên.
2. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
   - Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bậm, nhiệt độ cao.
   - Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thằn lằn, Chuột, Gián...)
   - Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...
3. Sản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn đi kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
4. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
5. Sản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành sản phẩm của SAMSUNG.
6. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
7. Không đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi).

1800 588 889

NỘI DUNG

VN

2 TÍNH NĂNG

2 Giấy Phép

3 THÔNG TIN AN TOÀN

3 Cảnh báo an toàn

3 Phòng ngừa

6 BẮT ĐẦU

6 Trước khi đọc sách hướng dẫn sử dụng

6 Phụ kiện đi kèm

7 MÔ TẢ

7 Panen Trên/Trước

8 Panen Sau

9 BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

9 Các nút và chức năng của bộ điều khiển từ xa

11 KẾT NỐI

11 Lắp đặt treo lên tường

12 Tháo giá đỡ treo tường

12 Lắp đặt giá đỡ mà không cần tham khảo Hướng dẫn lắp đặt giá đỡ treo tường

13 Kết nối loa trầm phụ không dây

15 Kết nối một thiết bị ngoại vi bằng cáp HDMI

16 Kết nối một thiết bị ngoại vi bằng cáp (tương tự) âm thanh hoặc cáp (kỹ thuật số) quang

17 CHỨC NĂNG

17 Chế độ đầu vào

17 ARC (HDMI OUT)

18 Bluetooth

20 SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ÂM THANH SAMSUNG

21 TV SoundConnect

22 USB

23 Cập nhật phần mềm

24 XỬ LÝ SỰ CỐ

25 PHỤ LỤC

25 Thông số kỹ thuật

- Nhữ ng số liệu và hình minh hoạ trong Sách hướng dẫn Sử dụng này được cung cấp chỉ để tham khảo và có thể khác so với hình dạng sản phẩm thực tế.
- Có thể tính phí hành chính với một trong hai trường hợp
  (a) kỹ thuật viên được mời đến theo yêu cầu của bạn nhưng không lỗi nào trong sản phẩm (tức là trong trường hợp bạn không đọc sách hướng dẫn sử dụng này).
  (b) bạn mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa nhưng không lỗi nào trong sản phẩm (tức là trong trường hợp bạn không đọc sách hướng dẫn sử dụng này).
- Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn số tiền phí hành chính như vậy trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào hoặc trước khi kỹ thuật viên đến nhà bạn.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 5 2015/3/27 8:48:16

BẮT ĐẦU

TRƯỚC KHI ĐỌC SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lưu ý các thuật ngữ sau đây trước khi đọc sách hướng dẫn sử dụng.

► Biểu tượng sẽ được sử dụng trong sách hướng dẫn sử dụng

Biểu tượng	Thuật ngữ	Định nghĩa
	Chú ý	Biểu thị trường hợp một chức năng không hoạt động hoặc cài đặt có thể bị huỷ.
	Lưu ý	Mục này bao gồm các mẹo hoặc hướng dẫn ở trang trợ giúp mỗi chức năng hoạt động.

► Hướng dẫn An toàn và Xử lý sự cố

1) Chắc chắn là phải quen thuộc với Hướng dẫn An toàn trước khi sử dụng sản phẩm này. (Xem trang 3)
2) Nếu xảy ra sự cố, kiểm tra Xử lý sự cố. (Xem trang 24)

► Bản quyền

©2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Mọi quyền được bảo lưu; không một phần nào hay toàn bộ sách hướng dẫn sử dụng này có thể được tái tạo hoặc sao chép mà không có sự cho phép bằng văn bản trước đó của Samsung Electronics Co.,Ltd.

PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Kiểm tra các phụ kiện đi kèm như minh hoạ bên dưới.

Bộ điều khiển Từ xa / Pin Lithium (3V : CR2032)



Sách hướng dẫn Sử dụng

(Giá đỡ treo tường trái: 1EA)

(Giá đỡ treo tường phải: 1EA)

Giá đỡ Treo Tường

Hướng dẫn treo tường

(Vít đỡ 1: 2EA)

(Vít đỡ 2: 2EA)

Vít đỡ

Dây Nguồn: 2EA

Bộ điều hợp

Dây cáp Quang

Cáp USB

- Hình dáng của phụ kiện có thể khác một chút so với hình minh hoạ ở trên.
- Sử dụng cáp USB chuyên dụng để kết nối thiết bị USB bên ngoài với thiết bị.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 6 2015/3/27 8:48:17

MÔ TẢ

VN

PANEN TRÊN/TRƯỚC

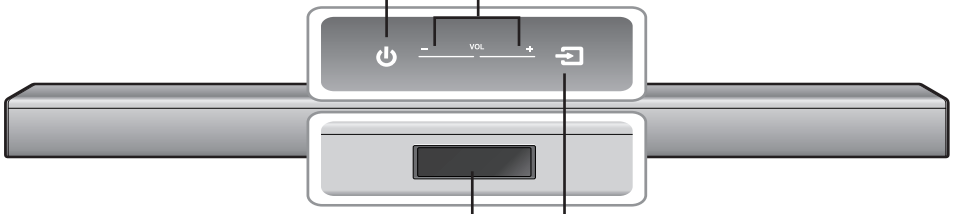
VOL -/+
Điều khiển mức âm lượng.
Giá trị số của mức âm lượng xuất hiện trên màn hình panen trước.
Nút (Nguồn)
Bật và tắt nguồn.
VOL
Hiển thị
Hiển thị chế độ hiện tại.
Nếu không có tín hiệu đầu vào từ sản phẩm hoặc bộ điều khiển từ xa trong 25 giây, màn hình sẽ tự động tắt.
Màn hình sẽ không tự động tắt ở các chế độ BT READY, SEARCH hoặc TV REQUEST.
Nút (SOURCE) (NGUỒN)
Chọn đầu vào D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB.
Trong khi thiết bị có điện, nhấn nút ( ) trong hơn 3 giây sẽ đặt nút này hoạt động như nút MUTE. Để hủy thiết lập nút MUTE, hãy nhấn lại nút ( ) trong hơn 3 giây.

- Khi bạn bật nguồn của thiết bị này, sẽ có một khoảng thời gian trễ từ 4 đến 5 giây trước khi thiết bị này có thể mô phỏng âm thanh.
- Nếu bạn chỉ muốn nghe âm thanh từ Soundbar, bạn phải tắt loa của Tivi trong menu Audio Setup của Tivi. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng đi kèm với Ti vi của bạn.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 7 2015/3/27 8:48:18

PANEN SAU

HDMI IN

Nhập đồng thời tín hiệu âm thanh và video kỹ thuật số bằng cách sử dụng cáp HDMI. Sử dụng khi kết nối thiết bị ngoại vi được hỗ trợ.

AUX IN

Kết nối với đầu ra Tương tự của thiết bị bên ngoài.

(Cổng USB)

Kết nối ở đây và phát các tệp từ thiết bị lưu trữ USB bên ngoài như máy nghe nhạc MP3.

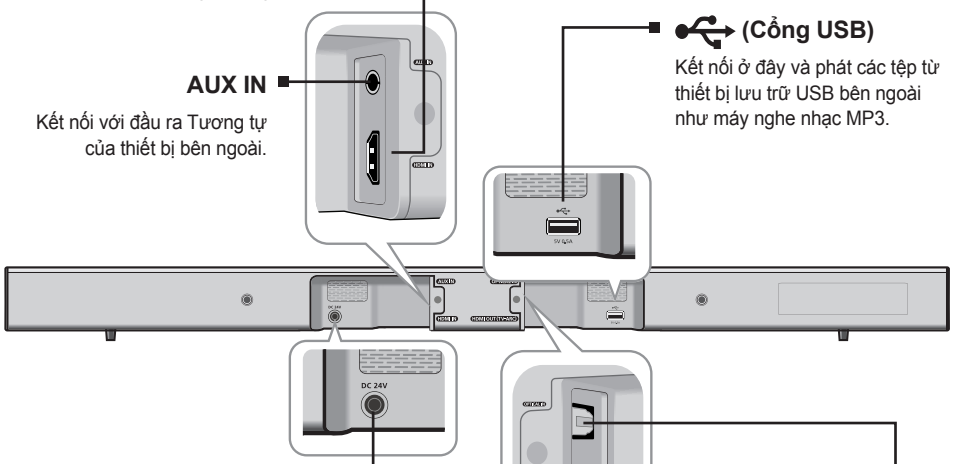

DC 24V (Nguồn điện đầu vào)

Kết nối bộ điều hợp nguồn DC vào giắc nguồn điện đúng cách, rồi kết nối phích cắm bộ điều hợp nguồn AC với ổ cắm trên tường.

OPTICAL IN

Kết nối với đầu ra số (quang) của thiết bị bên ngoài.

HDMI OUT (TV-ARC)

Xuất đồng thời tín hiệu âm thanh và video kỹ thuật số bằng cáp HDMI.

- Khi ngắt kết nối cáp nguồn của bộ điều hợp nguồn AC khỏi ổ cắm trên tường, giữ phích cắm. Không kéo cáp.
- Không kết nối thiết bị này hoặc các bộ phận khác với ổ cắm AC cho đến khi mọi kết nối giữa các bộ phận hoàn tất.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 8 2015/3/27 8:48:19

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

VN

CÁC NÚT VÀ CHỨC NĂNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

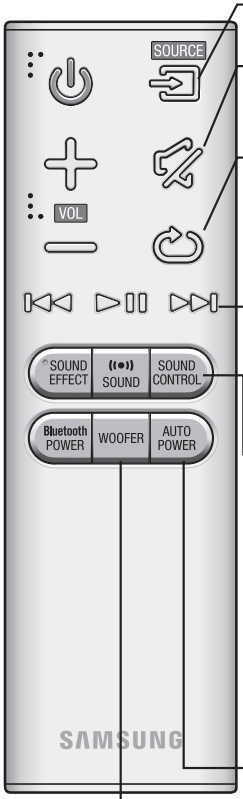

SOURCE
Bấm để chọn nguồn được kết nối với Soundbar.

MUTE
Bạn có thể giảm âm lượng xuống bằng 0 bằng cách đẩy nút.
Bấm một lần nữa để mở lại tiếng với mức âm lượng trước đó.

REPEAT
Bạn có thể đặt chức năng REPEAT trong khi phát lại nhạc từ ổ USB.
OFF-REPEAT : Huỷ Phát Lặp lại.
TRACK-REPEAT : Phát lặp lại một bài hát.
ALL-REPEAT : Phát lặp lại tất cả các bài hát.
RANDOM-REPEAT : Phát các bài theo thứ tự ngẫu nhiên.
(Một bài đã phát có thể được phát lại).

Tiến
Nếu có nhiều tệp trên thiết bị bạn đang phát và bạn bấm nút ▶▶I, tệp tiếp theo sẽ được chọn.

SOUND CONTROL (ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH)
Bấm để chọn **TREBLE** (ÂM BỔNG), **BASS** (ÂM TRẦM) hoặc **AUDIO SYNC** (ĐỒNG BỘ HÓA ÂM THANH). Sau đó, hãy sử dụng các nút I◀◀,▶▶I để điều chỉnh âm lượng Âm bổng, Âm trầm trong khoảng từ -6 đến +6.
Nếu Soundbar được kết nối với TV kỹ thuật số và hình ảnh có vẻ không đồng bộ với âm thanh, hãy bấm nút **SOUND CONTROL** (ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH) để đồng bộ hóa âm thanh với hình ảnh. Sử dụng các nút I◀◀,▶▶I để đặt thời gian trễ của âm thanh từ 0 mili giây đến 300 mili giây. Ở chế độ USB, chế độ TV và chế độ BT, chức năng Đồng bộ hóa Âm thanh có thể không hoạt động.
Bấm và giữ nút **SOUND CONTROL** (ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH) trong khoảng 5 giây để điều chỉnh âm thanh cho từng băng tần.Bạn có thể lựa chọn 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz và 10KHz cũng như có thể điều chỉnh từng băng tần về cài đặt từ -6 đến +6.

AUTO POWER (TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT NGUỒN)
Liên kết Tự động bật/tắt Nguồn: Đồng bộ hóa Soundbar với nguồn Quang được kết nối thông qua giắc Quang để tính năng tự động bật khi bạn bật TV. (Liên kết Tự động bật/tắt Nguồn: TẮT mặc định, ON-ANYNET+ / OFF-POWER LINK hoặc OFF-ANYNET+ / ON-POWER LINK). Chức năng Anynet+ cho phép bạn điều chỉnh Soundbar bằng bộ điều khiển từ xa từ TV Samsung tương thích Anynet+. Phải kết nối Soundbar với TV qua cáp HDMI.

* Anynet+: Bấm nút **AUTO POWER** (TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT NGUỒN) để bật hoặc tắt chức năng Anynet+.

WOOFER (LOA TRẦM)
Bạn có thể điều khiển âm lượng loa trầm.
Bấm nút I◀◀,▶▶I để tăng hoặc giảm âm lượng loa trầm.
Bạn có thể chọn SW (-12, -6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6)

- Soundbar là tên độc quyền của Samsung.
- Điều khiển TV bằng bộ điều khiển từ xa của TV đó.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 9 2015/3/27 8:48:19

POWER

Bật và tắt Soundbar.

VOLUME

Điều chỉnh mức âm lượng của loa.

Phát/Tạm dừng

Bấm nút ►II để tạm dừng phát tệp.
Bấm lại nút ►II để phát các tệp đã chọn.

Lùi

Nếu có nhiều tệp trên thiết bị bạn đang phát và bạn bấm nút I◄◄, tệp trước sẽ được chọn.

SOUND EFFECT

Bạn có thể chọn các chế độ âm thanh khác nhau - **STANDARD,MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA** (CHUẨN, NHẠC, GIỌNG NÓI, THỂ THAO, RẠP CHIẾU PHIM) và **NIGHT MODE** (CHẾ ĐỘ BAN ĐÊM) - tùy theo loại nguồn mà bạn muốn thưởng thức.

Bấm **SOUND EFFECT** trên bộ điều khiển từ xa.
Chọn chế đô **STANDARD** nếu bạn muốn thưởng thức âm thanh gốc.

* Chế độ Ban đêm
Chế độ Ban đêm ngăn các thay đổi đáng kể đối với mức âm lượng khi bạn thay đổi kênh hoặc chuyển cảnh.

Bluetooth POWER

Bấm nút **Bluetooth POWER** trên bộ điều khiển từ xa để bật và tắt chức năng Bluetooth POWER on.
Xem trang 19 và 21 để biết thông tin chi tiết.

SOUND

Bấm vào nút **SOUND** trên bộ điều khiển từ xa để tăng độ trầm và độ bao phủ cho âm thanh.

Bấm nút **SOUND** trên Bộ điều khiển từ xa.

Mỗi lần bạn bấm nút này, lựa chọn thay đổi như sau :
OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

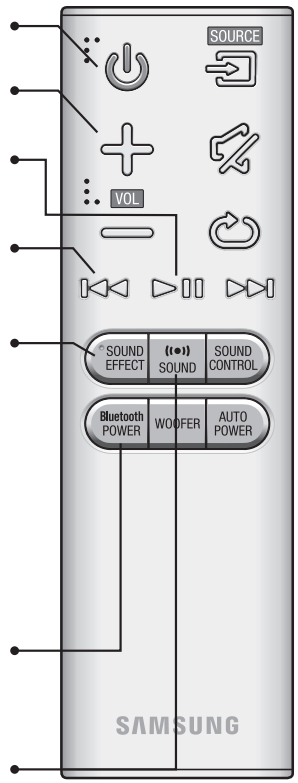

► Lắp đặt pin trong Bộ điều khiển từ xa

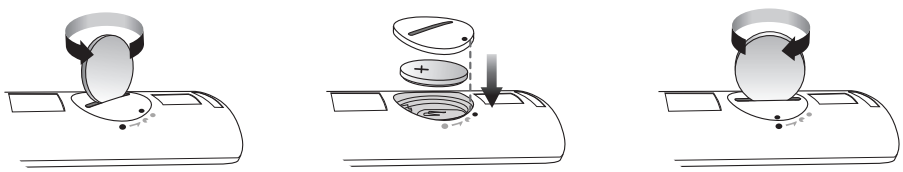

1. Sử dụng đồng xu phù hợp để vặn nắp pin của điều khiển từ xa ngược chiều kim đồng hồ để tháo nắp đó như minh họa trong hình trên.
2. Lắp pin lithium 3V. Khi lắp pin, lưu ý lắp sao cho cực dương (+) ở mặt trên. Đậy nắp pin và chỉnh cho các dấu '●' cạnh nhau như trong hình minh họa phía trên.
3. Sử dụng đồng xu phù hợp để vặn nắp pin của điều khiển từ xa theo chiều kim đồng hồ xa hết mức có thể để cố định nắp đúng chỗ.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 10 2015/3/27 8:48:19

KẾT NỐI

LẮP ĐẶT TREO LÊN TƯỜNG

Bạn có thể sử dụng giá đỡ treo tường để treo thiết bị này lên tường.

► Phòng ngừa khi Lắp đặt

- Chỉ lắp đặt trên tường đứng.
- Khi lắp đặt, tránh vị trí có nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao hoặc tường không thể chịu được trọng lượng của thiết bị.
- Kiểm tra độ chắc chắn của tường. Nếu tường không đủ chắc chắn để lắp đặt sản phẩm này, đảm bảo gia cố tường trước khi lắp đặt.
- Mua và sử dụng vít cố định hoặc vít neo phù hợp với loại tường của bạn (tấm nhựa, tấm sắt, gỗ. v.v.).
  Nếu có thể, cố định các vít đỡ vào các chốt trên tường.
- Mua vít gắn tường tùy theo loại và độ dày của tường mà bạn sẽ lắp Soundbar lên.
  - Đường kính : M5
  - Chiều dài : Chiều dài 35 mm trở lên được khuyến nghị
- Kết nối cáp từ thiết bị với các thiết bị bên ngoài trước khi bạn lắp lên tường.
- Chắc chắn rằng bạn đã tắt và tháo phích cắm thiết bị trước khi lắp đặt. Nếu không, nó có thể gây điện giật.

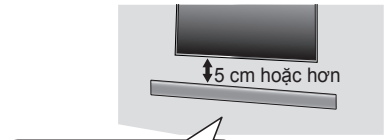

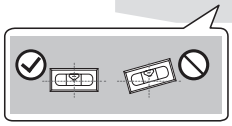

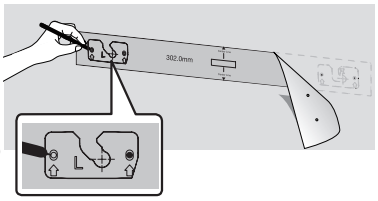

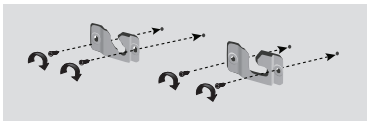

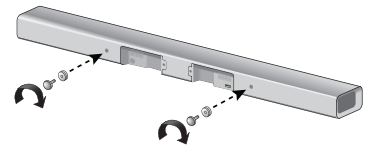

Lắp Soundbar lên giá treo tường



Để lắp đặt Soundbar lên tường, hãy làm theo các bước sau:

1. Đặt thanh dẫn hướng lắp đặt dựa vào bề mặt tường.
   - Thanh dẫn hướng lắp đặt phải cân bằng.
   - Nếu TV được lắp lên tường, lắp đặt Soundbar dưới TV ít nhất 2 inch (5 cm).
2. Đánh dấu vị trí vít sẽ xuyên qua tường, sau đó tháo thanh dẫn hướng lắp đặt. Tiếp theo, khoan các lỗ để bắt vít bằng mũi khoan có kích cỡ phù hợp.
3. Siết chặt các vít và giá treo tường vào các vị trí đã đánh dấu.
   - Giá treo bên trái và bên phải có hình dạng khác nhau. Đảm bảo định vị các lỗ chính xác.
4. Vặn chặt hai vít giá đỡ với lỗ bắt vít phía sau phần thân chính của Soundbar, một vít lên phía bên trái và một vít lên phía bên phải.
5. Chèn cáp USB vào mặt sau của Soundbar trước khi lắp đặt cáp lên tường.
6. Đặt vít giá đỡ ở phía sau Soundbar vào các rãnh của giá treo tường. Để lắp đặt an toàn, hãy đảm bảo đẩy vít đỡ hết cỡ vào đáy các rãnh.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 11 2015/3/27 8:48:20

THÁO GIÁ ĐỠ TREO TƯỜNG

1. Kéo Soundbar lên trên như được minh họa trong hình để tháo thiết bị khỏi giá đỡ treo tường.

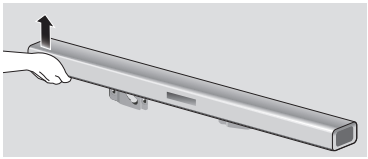

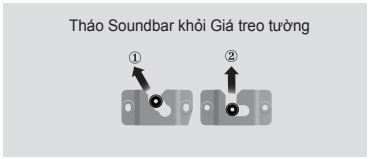

- Không treo lên thiết bị đã được lắp đặt và tránh làm va đập hoặc rơi thiết bị.
- Siết chặt thiết bị vào tường để không bị rơi. Nếu thiết bị bị rơi, nó có thể gây ra thương tích hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Khi thiết bị được lắp đặt trên tường, hãy chắc chắn rằng trẻ em không thể kéo bất kỳ dây nối nào vì nó có thể dẫn đến rơi thiết bị.
- Để đạt được hiệu suất tối ưu khi lắp đặt lên giá treo tường, hãy lắp đặt hệ thống loa dưới TV ít nhất 5 cm nếu TV được treo lên tường.
- Để an toàn cho bạn, nếu bạn không lắp thiết bị lên tường, hãy lắp đặt nó trên một bề mặt chắc chắn, bằng phẳng nơi mà thiết bị không thể rơi.

LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ MÀ KHÔNG CẦN THAM KHẢO HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ TREO TƯỜNG

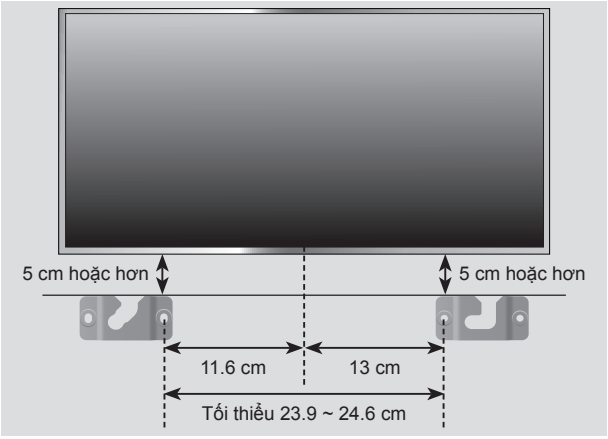

1. Đặt Giá treo tường trái lên bề mặt tường mong muốn song song với mặt sàn như minh họa phía trên. Đánh dấu vị trí của các lỗ vít trên tường. Khoan các lỗ để bắt vít tại các vị trí bạn đã đánh dấu.

2. Khớp các lỗ vít trên Giá treo tường trái với các lỗ vít trên tường, sau đó bắt một vít xuyên qua lỗ ở đầu bên phải của Giá treo tường trái. Siết chặt vít cho đến khi vít gắn chặt vào tường.

3. Đặt Giá treo tường phải lên bề mặt tường mong muốn song song với mặt sàn và căn chỉnh cho thẳng hàng với Giá treo tường trái như minh họa phía trên. Đánh dấu vị trí của các lỗ vít trên tường. Khoan các lỗ để bắt vít tại các vị trí bạn đã đánh dấu.

4. Khớp các lỗ vít trên Giá treo tường phải với các lỗ vít trên tường, sau đó bắt một vít xuyên qua lỗ ở đầu bên phải của Giá treo tường phải. Siết chặt vít cho đến khi vít gắn chặt vào tường.

- Nếu bạn đang lắp các Giá treo tường bên dưới TV, hãy đảm bảo định vị các giá dưới TV 2 inch trở lên và căn chỉnh các giá thẳng hàng với tâm của TV như minh họa phía trên.

5. Bắt các vít xuyên qua các lỗ còn lại rồi siết chặt.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 12 2015/3/27 8:48:21

KẾT NỐI LOA TRẦM PHỤ KHÔNG DÂY

ID liên kết của loa trầm phụ được cài đặt trước tại nhà máy và loa chính cũng như loa trầm phụ phải tự động liên kết (kết nối không dây) khi loa chính và loa trầm phụ được bật. Nếu đèn báo Link ( ) không sáng khi loa chính và loa trầm phụ được bật, hãy đặt ID bằng cách làm theo quy trình dưới đây.

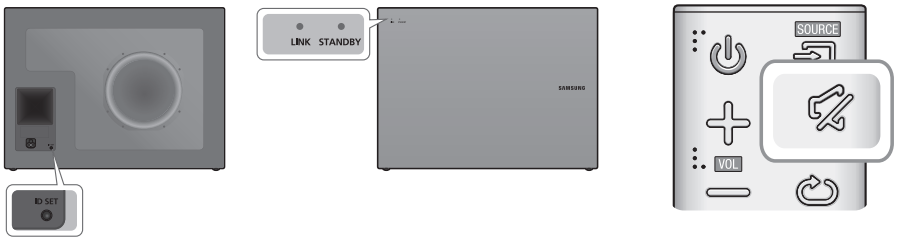

1. Cắm dây nguồn của loa chính và loa trầm phụ và nguồn cấp điện AC.
2. Bấm nút **ID SET** ở phía sau của loa trầm phụ bằng một vật nhọn, nhỏ trong 5 giây.
   - Đèn báo STANDBY (CHỜ) bị tắt và đèn báo LINK (LED xanh lam) nhấp nháy nhanh.
3. Khi loa chính được tắt (ở chế độ STANDBY), bấm và giữ **MUTE** ( ) trên bộ điều khiển từ xa trong 5 giây.
4. Thông báo **ID SET** xuất hiện trên màn hình của Soundbar.
5. Để hoàn tất liên kết, hãy bật nguồn của thiết bị chính khi LED xanh lam của loa trầm phụ nhấp nháy.
   - Loa chính và loa trầm phụ hiện không được liên kết (kết nối).
   - Cần bật đèn báo Liên kết (LED xanh lam) trên loa trầm phụ.
   - Nếu đèn báo LINK không hoàn toàn màu xanh lam, quy trình liên kết đã không thành công. Tắt loa chính và bắt đầu lại từ Bước 2.
   - Bạn có thể thưởng thức âm thanh tốt hơn từ loa trầm phụ không dây bằng cách chọn hiệu ứng âm thanh. (Xem trang 10)

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 13 2015/3/27 8:48:22

- Trước khi tháo hoặc lắp đặt sản phẩm, chắc chắn rằng bạn đã tắt nguồn và ngắt kết nối dây nguồn.
- Nếu thiết bị chính đã tắt nguồn, loa trầm phụ không dây sẽ ở chế độ chờ và đèn LED STANDBY ở phía trên sẽ sáng sau khi đèn báo Liên kết (LED xanh lam) nhấp nháy khoảng 30 giây.
- Nếu bạn sử dụng thiết bị có cùng tần số (2.4GHz) làm Soundbar gần Soundbar, nhiễu có thể gây một chút gián đoạn âm thanh.
- Khoảng cách truyền của tín hiệu không dây giữa loa chính và loa trầm phụ khoảng 10 m, nhưng có thể khác nhau tuỳ thuộc vào môi trường hoạt động của bạn.
  Nếu tường bê tôngthép hoặc kim loại nằm giữa loa chính và loa trầm phụ không dây thì hệ thống không thể hoạt động được vì tín hiệu không dây không thể thâm nhập qua kim loại.
- Nếu thiết bị chính không thiết lập kết nối không dây, hãy làm theo các bước từ 1-6 để đặt lại kết nối giữa thiết bị chính và loa trầm phụ không dây.

- Không dây nhận anten được đặt sẵn trong loa trầm phụ không dây. Để thiết bị tránh xa nước và nơi ẩm ướt.
- Để hiệu quả nghe tối ưu, đảm bảo rằng khu vực xung quanh vị trí loa trầm phụ không dây không có bất kỳ cản trở nào.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 14 2015/3/27 8:48:22

VN

KẾT NỐI MỘT THIẾT BỊ NGOẠI VI BẰNG CÁP HDMI

HDMI là giao diện kỹ thuật số chuẩn dùng để kết nối đến các thiết bị như TV, máy chiếu, đầu DVD, đầu đĩa Blue-ray, đầu thu số mặt đất và hơn thế nữa.

Do HDMI truyền tín hiệu số chất lượng cao nhất nên bạn có thể tận hưởng video và âm thanh với chất lượng ưu việt – như là video hoặc âm thanh được tạo ban đầu ở nguồn kỹ thuật số.

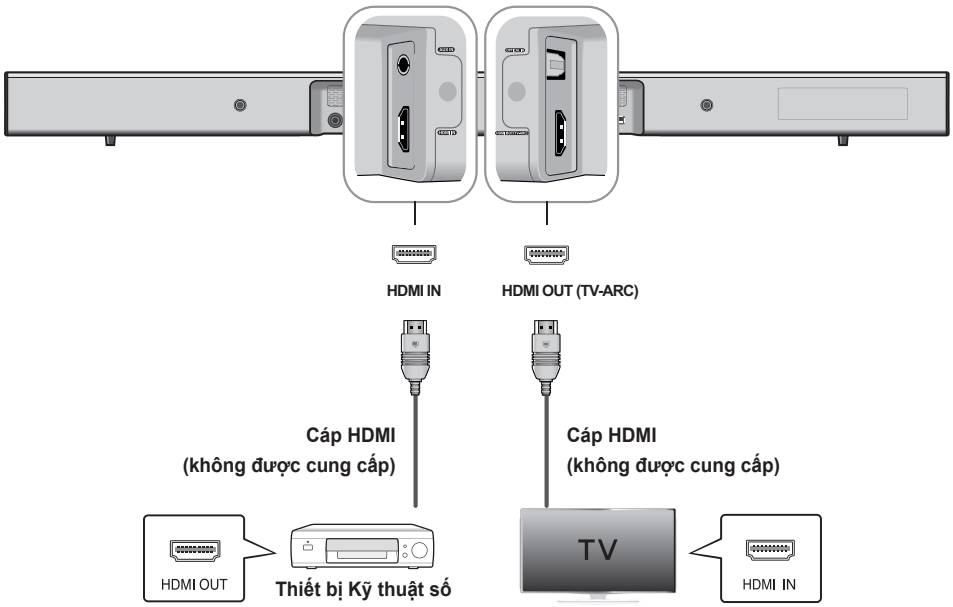

HDMI IN

Kết nối cáp HDMI (không được cung cấp) từ giắc **HDMI IN** ở đằng sau sản phẩm với giắc HDMI OUT trên thiết bị kỹ thuật số của bạn.

và,

HDMI OUT (TV)

Kết nối cáp HDMI (không được cung cấp) từ giắc **HDMI OUT (TV-ARC)** ở đằng sau sản phẩm với giắc HDMI IN trên Ti vi của bạn.

- HDMI là giao diện cho phép truyền dữ liệu video và âm thanh bằng kỹ thuật số chỉ với một đầu nối.

ARC (HDMI OUT)

Chức năng ARC cho phép âm thanh kỹ thuật số phát ra qua cổng **HDMI OUT** (ARC).

Bạn chỉ có thể bật tính năng này khi đã kết nối bộ Soundbar với TV có hỗ trợ chức năng ARC

- Bạn phải bật Anynet+.
- Chức năng này sẽ không khả dụng nếu cáp HDMI không hỗ trợ ARC.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 15 2015/3/27 8:48:22

KẾT NỐI MỘT THIẾT BỊ NGOẠI VI BẰNG CÁP (TƯƠNG TỰ) ÂM THANH HOẶC CÁP (KỸ THUẬT SỐ) QUANG

Thiết bị này được trang bị một giắc kỹ thuật số đầu vào quang học và một giắc đầu vào âm thanh analog, cho phép bạn có hai cách để kết nối với TV.

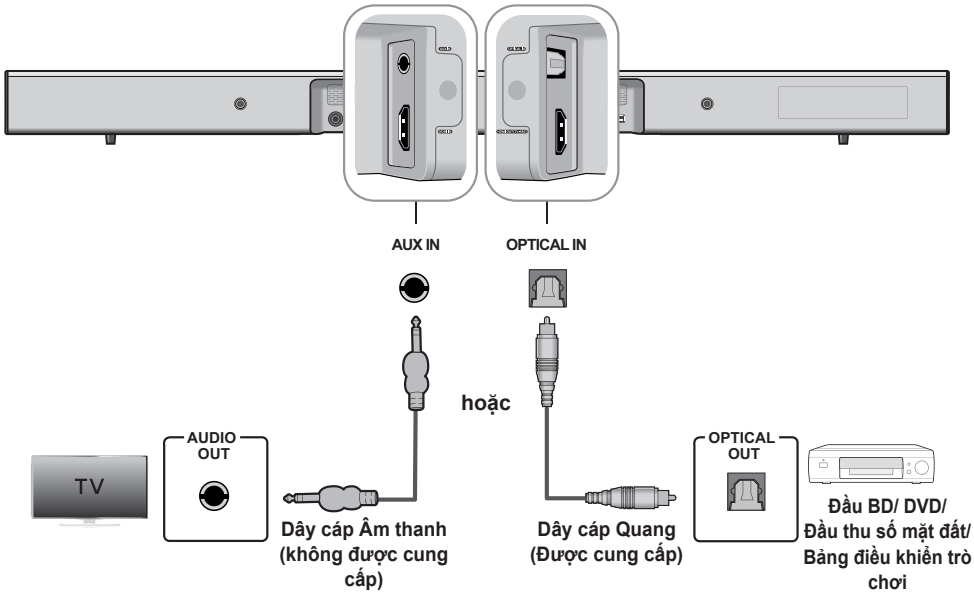
AUX IN
OPTICAL IN
hoặc
TV
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
Dây cáp Âm thanh (không được cung cấp)
Dây cáp Quang (Được cung cấp)
Đầu BD/ DVD/ Đầu thu số mặt đất/ Bảng điều khiển trò chơi

AUX IN

Kết nối **AUX IN** (Âm thanh) trên thiết bị chính với AUDIO OUT của TV hoặc Thiết bị Nguồn.
Thay đổi chức năng thành **AUX**.

hoặc,

OPTICAL IN

Kết nối **OPTICAL IN** (Âm thanh) trên thiết bị chính với OPTICAL OUT của TV hoặc Thiết bị Nguồn.
Thay đổi chức năng thành **D.IN**.

- Không kết nối dây nguồn của sản phẩm này hoặc Ti vi của bạn với ổ cắm trên tường cho đến khi mọi kết nối giữa các bộ phận hoàn tất.
- Trước khi tháo hoặc lắp đặt sản phẩm này, chắc chắn rằng bạn đã tắt nguồn và ngắt kết nối dây nguồn.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 16 2015/3/27 8:48:22

CHỨC NĂNG

CHẾ ĐỘ ĐẦU VÀO

Bấm nút ( ) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút (**SOURCE**) trên điều khiển từ xa để chọn chế độ bạn muốn.

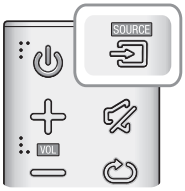

Chế độ đầu vào	Hiển thị
Đầu vào Kỹ thuật số Quang	**D.IN**
Đầu vào AUX	**AUX**
Đầu vào HDMI	**HDMI**
Chế độ BLUETOOTH	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
Chế độ USB	**USB**

Thiết bị tắt tự động trong các trường hợp sau:

- Chế độ D.IN/HDMI/BT/TV/USB
  - Nếu không có tín hiệu âm thanh trong 25 phút.
- Chế độ AUX
  - Nếu cáp AUX bị ngắt kết nối trong 25 phút.
  - Ở chế độ Tự động BẬT Nguồn, nếu không nhập KHÓA trong 8 giờ sau khi kết nối cáp AUX.
  - Để BẬT hoặc TẮT chức năng Tự động Bật/Tắt nguồn, bấm và giữ nút ▶II trong 5 giây. TỰ ĐỘNG BẬT/TẮT NGUỒN xuất hiện trên màn hình.

ARC (HDMI OUT)

ARC (Kênh phản hồi âm thanh) chuyển tín hiệu âm thanh số tới cổng HDMI OUT (ARC).

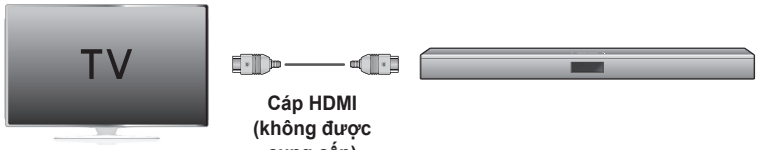

Cáp HDMI (không được cung cấp)

1. Kết nối TV hỗ trợ ARC với Soundbar bằng cáp HDMI.
2. Bật TV, và bật Anynet+ của Soundbar.
3. Bấm nút ( ) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút (**SOURCE**) trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **D.IN**.

- Nếu cáp HDMI không hỗ trợ tính năng ARC, ARC có thể không hoạt động đúng cách.
- Để tắt chức năng ARC, hãy tắt Anynet+.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 17 2015/3/27 8:48:23

BLUETOOTH

Bạn có thể sử dụng thiết bị Bluetooth để thưởng thức nhạc với âm thanh nổi chất lượng cao, tất cả mà không cần dây!

► Cách kết nối Soundbar với thiết bị Bluetooth

Kiểm tra xem thiết bị Bluetooth có hỗ trợ chức năng của bộ tai nghe stereo tương thích với Bluetooth hay không.

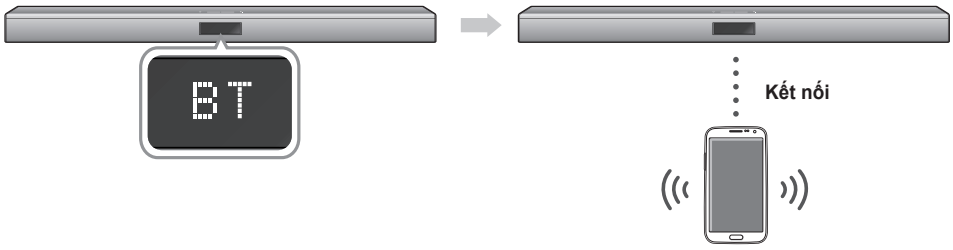

Thiết bị Bluetooth

1. Bấm nút ( ) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút (**SOURCE**) trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **BT**.
   - Bạn sẽ thấy **BT READY** trên màn hình trước của Soundbar.
2. Chọn menu Bluetooth trên thiết bị Bluetooth bạn muốn kết nối. (Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Bluetooth)
3. Chọn menu Bộ tai nghe stereo trên thiết bị Bluetooth.
   - Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị đã quét.
4. Chọn "**[Samsung] Soundbar J-Series**" từ danh sách.
   - Khi được kết nối với thiết bị Bluetooth, Soundbar sẽ hiển thị [**Tên thiết bị Bluetooth**] → **BT** trên màn hình phía trước.
   - Chỉ có thể hiển thị tên thiết bị bằng Tiếng Anh. Một đường gạch chân " _ " sẽ được hiển thị nếu tên không phải bằng Tiếng Anh.
   - Nếu thiết bị Bluetooth không ghép nối được với Soundbar, hãy xoá "**[Samsung] Soundbar J-Series**" mà thiết bị Bluetooth đã tìm thấy trước đó và tìm kiếm lại Soundbar.
5. Phát nhạc trên thiết bị được kết nối.
   - Bạn có thể nghe nhạc đang phát trên thiết bị Bluetooth đã kết nối qua hệ thống Soundbar.
   - Ở chế độ BT, các chức năng Play/Pause/Next/Prev không khả dụng. Tuy nhiên, các chức năng này khả dụng trên các thiết bị Bluetooth hỗ trợ AVRCP.

- Nếu được yêu cầu mã PIN khi đang kết nối thiết bị Bluetooth, hãy nhập <0000>.
- Chỉ có thể ghép nối một thiết bị Bluetooth mỗi lần.
- Kết nối Bluetooth sẽ chấm dứt khi tắt Soundbar.
- Soundbar có thể không thực hiện được tìm kiếm hoặc kết nối Bluetooth chính xác trong các trường hợp sau:
  - Nếu có điện trường mạnh xung quanh Soundbar.
  - Nếu một số thiết bị Bluetooth được ghép nối đồng thời với Soundbar.
  - Nếu thiết bị Bluetooth bị tắt, không đúng chỗ hoặc sai hỏng.
  - Lưu ý rằng những thiết bị như lò vi sóng, bộ điều hợp LAN không dây, đèn huỳnh quang và lò ga sử dụng cùng dải tần như thiết bị Bluetooth, có thể gây ra nhiễu điện.
- Soundbar hỗ trợ dữ liệu SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Chỉ kết nối với thiết bị Bluetooth hỗ trợ chức năng A2DP (AV).
- Bạn không thể kết nối Soundbar với thiết bị Bluetooth chỉ hỗ trợ chức năng HF (Rảnh tay).
- Sau khi ghép nối thiết bị, ở chế độ D.IN/ AUX/ HDMI/USB/TV, chọn "**[Samsung] Soundbar J-Series**" từ danh sách sẽ tự động thay đổi về chế độ **BT**.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 18 2015/3/27 8:48:23

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Khi chức năng Bluetooth Power On được bật và Soundbar bị tắt, nếu thiết bị Bluetooth được ghép đôi trước đó cố ghép đôi với Soundbar, Soundbar sẽ tự động bật.

1. Bấm **Bluetooth POWER** trên điều khiển từ xa trong khi bật Soundbar.
2. BẬT NGUỒN qua Bluetooth xuất hiện trên màn hình của Soundbar.

- Chỉ khả dụng nếu Soundbar có trong danh sách những thiết bị được ghép đôi của thiết bị Bluetooth. (Thiết bị Bluetooth và Soundbar phải được ghép đôi trước đó ít nhất một lần.)
- Soundbar sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị được tìm kiếm của thiết bị Bluetooth chỉ khi Soundbar hiển thị [BT READY].
- Ở chế độ TV SoundConnect, không thể ghép đôi Soundbar với thiết bị Bluetooth khác.

► Cách ngắt kết nối thiết bị Bluetooth khỏi Soundbar

Bạn có thể ngắt kết nối thiết bị Bluetooth khỏi Soundbar. Để biết hướng dẫn, xem sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Bluetooth.

- Soundbar sẽ bị ngắt kết nối.
- Khi Soundbar bị ngắt kết nối khỏi thiết bị Bluetooth, Soundbar sẽ hiển thị **BT DISCONNECTED** trên màn hình trước.

► Cách ngắt kết nối Soundbar khỏi thiết bị Bluetooth

Bấm nút (**SOURCE**) trên bộ điều khiển từ xa hoặc nút ( ) trên panen trên cùng của sản phẩm để chuyển từ **BT** sang chế độ khác hoặc tắt Soundbar.

- Thiết bị Bluetooth được kết nối sẽ đợi một thời gian nhất định để nhận phản hồi từ Soundbar trước khi ngừng kết nối. (Thời gian ngắt kết nối có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào thiết bị Bluetooth)

- Ở chế độ kết nối Bluetooth, kết nối Bluetooth sẽ bị mất nếu khoảng cách giữa Soundbar và thiết bị Bluetooth vượt quá 5 m.
- Soundbar tự động tắt sau 25 phút ở trạng thái Ready.

Giới thiệu thêm về Bluetooth

Bluetooth là công nghệ cho phép các thiết bị tương thích Bluetooth dễ dàng kết nối với nhau bằng kết nối không dây ngắn.

- Thiết bị Bluetooth có thể gây ra nhiễu hoặc sai hỏng, tuỳ thuộc vào việc sử dụng khi:
  - Một phần cơ thể của bạn tiếp xúc với hệ thống nhận/truyền của thiết bị Bluetooth hoặc Soundbar.
  - Tuỳ theo biến đổi điện từ các cản trở do tường, góc hoặc vách ngăn văn phòng tạo nên.
  - Tiếp xúc với nhiễu điện từ các thiết bị có cùng băng tần, bao gồm thiết bị y tế, lò vi sóng và LAN không dây.
- Ghép nối Soundbar với thiết bị Bluetooth trong khi duy trì được khoảng cách gần.
- Khoảng cách giữa Soundbar và thiết bị Bluetooth càng xa, chất lượng càng thấp.
  Nếu khoảng cách vượt quá phạm vi hoạt động Bluetooth, kết nối sẽ bị mất.
- Trong vùng độ nhạy thu kém, kết nối Bluetooth có thể không hoạt động chính xác.
- Soundbar có phạm vi thu hiệu quả lên tới 10 m ở tất cả các hướng nếu không có chướng ngại vật. Kết nối sẽ tự động bị tắt nếu khoảng cách nằm ngoài phạm vi này. Ngay cả khi nằm trong phạm vi này, chất lượng âm thanh vẫn có thể bị giảm đi do các chướng ngại vật như tường hoặc cửa.
- Thiết bị không dây này có thể gây ra nhiễu điện trong quá trình hoạt động.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 19 2015/3/27 8:48:24

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA ÂM THANH SAMSUNG

Install Samsung Audio Remote App (Cài đặt Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung)

Để điều khiển sản phẩm bằng Thiết bị Thông minh của bạn qua ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung, hãy tải xuống Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung bằng cách truy cập vào ứng dụng thông qua cửa hàng Google Play.

Accessing the Samsung Audio Remote App (Truy cập Ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung)

Sau khi bạn cài đặt ứng dụng Điều khiển từ xa Âm thanh Samsung, hãy làm theo hướng dẫn trong ứng dụng.

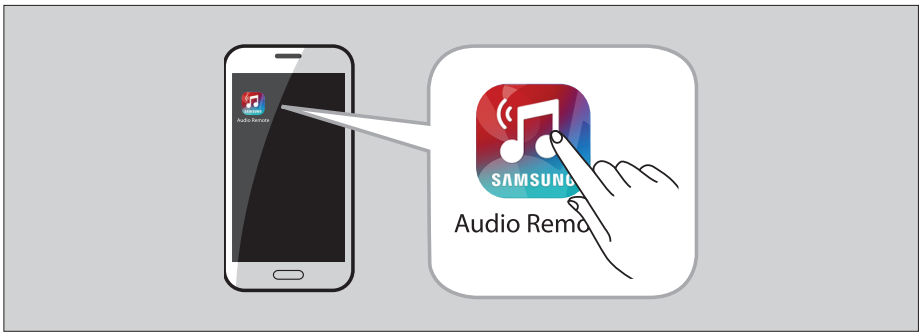

- Chức năng APP chỉ hỗ trợ thiết bị di động Android chạy Android OS 3.0 trở lên.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 20 2015/3/27 8:48:24

TV SOUNDCONNECT

Bạn có thể thưởng thức âm thanh TV qua Soundbar của mình được kết nối với TV Samsung có hỗ trợ chức năng TV SoundConnect.

► Kết nối TV với Soundbar

1. Bật TV và Soundbar.
   - Bật menu của TV.
   - Chuyển đến Cài đặt loa trên tab "Âm thanh".
   - Cài đặt menu "Thêm thiết bị mới" thành "Bật".
2. Bấm nút ( ) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút (**SOURCE**) trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **TV**.
3. Trên TV, một thông báo hỏi có bật chức năng TV SoundConnect hay không. "**[Samsung] Soundbar**" hiển thị trên màn hình TV.
4. Chọn <**Yes**> bằng cách sử dụng bộ điều khiển từ xa TV để hoàn tất kết nối TV với Soundbar.

- Chuyển chế độ của Soundbar từ TV sang một chế độ khác sẽ tự động chấm dứt TV SoundConnect.
- Để kết nối Soundbar với một TV khác ngoài TV đã kết nối, bạn phải chấm dứt kết nối hiện tại.
- Để ngắt kế nối hiện tại, bấm và giữ nút ►II trên điều khiển từ xa trong vòng 5 giây . Để kết nối với TV khác, hãy làm theo các Bước 1 đến 4 ở trên.

- Chức năng TV SoundConnect (SoundShare) được hỗ trợ bởi một số TV Samsung ra mắt từ năm 2012. Kiểm tra xem liệu Ti vi của bạn có hỗ trợ chức năng TV SoundConnect (SoundShare) không trước khi bắt đầu.
  (Để biết thêm thông tin, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV.)
- Nếu TV Samsung của bạn ra mắt trước năm 2014, hãy kiểm tra menu cài đặt SoundShare.
- Nếu khoảng cách giữa Ti vi và Soundbar xa quá 5 m, kết nối có thể không ổn định hoặc âm thanh có thể bị vấp. Nếu điều này xảy ra, di chuyển Ti vi hoặc Soundbar sao cho chúng nằm trong phạm vi hoạt động, sau đó thiết lập lại kết nối TV SoundConnect.

- Phạm vi hoạt động của TV SoundConnect:
  - Phạm vi ghép đôi được khuyến nghị: trong vòng 50 cm
  - phạm vi hoạt động được khuyến nghị: trong vòng 5 m
- Các nút **Play/Pause**, **Next**, **Prev** không hoạt động ở chế độ TV SoundConnect.

► Sử dụng chức năng Bluetooth POWER On

Chức năng Bluetooth POWER On khả dụng sau khi bạn kết nối thành công Soundbar với TV tương thích Bluetooth bằng TV SoundConnect. Khi chức năng Bluetooth POWER On được BẬT, bật hoặc tắt TV được kết nối cũng sẽ bật và tắt Soundbar.

1. Kết nối TV với Soundbar của bạn bằng chức năng TV SoundConnect.
2. Bấm nút **Bluetooth POWER** trên bộ điều khiển từ xa của Soundbar. "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" xuất hiện trên màn hình của Soundbar.
   - ON-BLUETOOTH POWER : Soundbar bật và tắt khi bạn bật hoặc tắt Ti vi.
   - OFF-BLUETOOTH POWER : Soundbar chỉ tắt khi bạn tắt Ti vi.

- Chức năng này chỉ được một số Ti vi Samsung ra mắt từ năm 2013 trở đi hỗ trợ.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 21 2015/3/27 8:48:24

USB

Bạn có thể phát các tệp nhạc lưu trên thiết bị lưu trữ USB thông qua Soundbar.

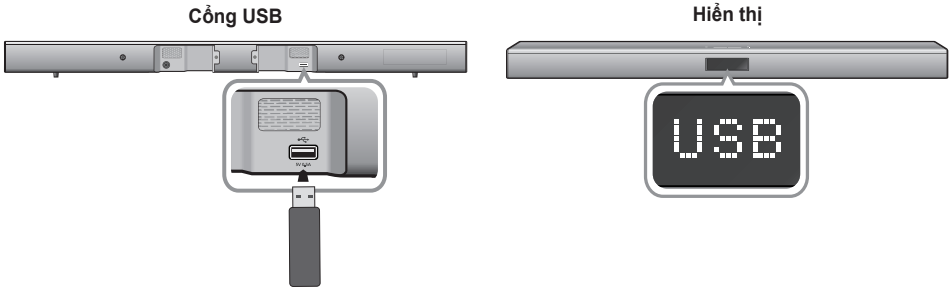

1. Kết nối thiết bị USB với cổng USB ở phía sau của sản phẩm.
2. Bấm nút ( ) trên panen trên cùng của loa chính hoặc nút (**SOURCE**) trên điều khiển từ xa để chọn chế độ **USB**.
3. **USB** xuất hiện trên màn hình hiển thị.
   - Việc kết nối Soundbar với thiết bị USB đã xong.
   - Kết nối tự động tắt (Tự động tắt) nếu không có thiết bị USB nào được kết nối trong hơn 25 phút.

► Trước khi bạn kết nối thiết bị USB

Cần lưu ý những điểm sau:

- Nếu tên tệp của một thư mục trên thiết bị USB vượt quá 10 ký tự, tên đó sẽ không hiển thị trên màn hình của Soundbar.
- Sản phẩm này có thể không tương thích với một số loại phương tiện lưu trữ USB nhất định.
- Soundbar hỗ trợ hệ thống tập tin FAT16 và FAT32.
  - Hệ thống tệp NTFS không được hỗ trợ.
- Kết nối thiết bị USB trực tiếp với cổng USB của sản phẩm. Nếu không, bạn có thể gặp sự cố tương thích USB.
- Không kết nối nhiều thiết bị lưu trữ với sản phẩm qua đầu đọc nhiều thẻ. Sản phẩm có thể hoạt động không chính xác.
- Không hỗ trợ giao thức PTP của máy ảnh kỹ thuật số.
- Không tháo thiết bị USB khi thiết bị đang chuyển tệp.
- Không thể phát các tệp nhạc được bảo vệ bằng DRM (MP3, WMA) từ trang web thương mại.
- Không hỗ trợ các ổ cứng bên ngoài.
- Các thiết bị di động không được hỗ trợ
- Danh sách Kiểu Định dạng Tập tin Tương thích:

Định dạng	Codec	Tỷ lệ lấy mẫu	Tốc độ bit
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_ MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_ MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	tối đa 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	tối đa 3000kbps

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 22 2015/3/27 8:48:25

CẬP NHẬT PHẦN MỀM

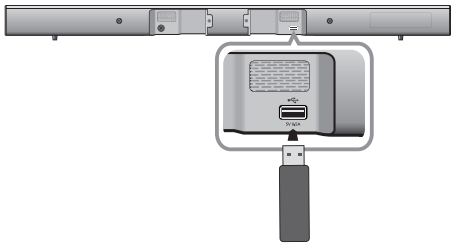

Samsung có thể cung cấp các bản cập nhật cho chương trình cơ sở của hệ thông Soundbar trong tương lai.

Nếu có bản cập nhật, bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở bằng cách kết nối thiết bị USB lưu trữ bản cập nhật chương trình cơ sở với cổng USB trên Soundbar của mình.

Lưu ý rằng nếu có nhiều tệp cập nhật, bạn phải tải từng tệp riêng lẻ vào thiết bị USB và sử dụng những tệp này để cập nhật chương trình cơ sở từng tệp một.

Hãy truy cập Samsung.com hoặc liên hệ với tổng đài của Samsung để nhận thêm thông tin về cách tải xuống tệp cập nhật.

- Sản phẩm này có chức năng DUAL BOOT, nếu quá trình cập nhật chương trình cơ sở không thành công, thì bạn có thể cập nhật chương trình cơ sở lần nữa.

- Cắm thiết bị USB chứa bản cập nhật chương trình cơ sở vào cổng USB trên thiết bị chính.
- Cập nhật chương trình cơ sở có thể không hoạt động chính xác nếu tệp âm thanh do Soundbar hỗ trợ được lưu trong thiết bị lưu trữ USB.
- Không tắt nguồn hoặc tháo thiết bị USB khi đang cài đặt bản cập nhật. Thiết bị chính sẽ tự động tắt sau khi hoàn tất cập nhật chương trình cơ sở.
- Sau khi đặt lại, tất cả cài đặt được đặt lại về cài đặt mặc định gốc. Chúng tôi khuyên bạn nên ghi lại cài đặt để bạn có thể dễ dàng đặt lại cài đặt đó sau khi cập nhật.
  Lưu ý rằng cập nhật chương trình cơ sở cũng sẽ đặt lại kết nối loa trầm phụ. Nếu kết nối với loa trầm phụ không được thiết lập tự động sau khi đặt lại, hãy tham khảo trang 13.
  Nếu bạn không cập nhật được chương trình cơ sở, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển định dạng thiết bị USB về FAT16 và thử lại.
- Khi cập nhật phần mềm xong, tắt sản phẩm rồi bấm và giữ nút (▶II) trên điều khiển từ xa hơn 5 giây. **"INIT"** xuất hiện trên màn hình và thiết bị tắt. Cập nhật hoàn tất.
- Không chuyển định dạng ổ USB thành định dạng NTFS. Soundbar không hỗ trợ hệ thống tệp NTFS.
- Tùy theo nhà sản xuất, một số thiết bị lưu trữ USB có thể không được hỗ trợ.

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 23 2015/3/27 8:48:25

XỬ LÝ SỰ CỐ

Trước khi yêu cầu bảo trì, hãy kiểm tra các mục sau.

Thiết bị này không bật được.	
• Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm chưa?	→ Kết nối phích cắm nguồn với ổ cắm.

Chức năng không hoạt động khi nút được bật.	
• Có điện tĩnh trong không khí không?	→ Ngắt kết nối phích cắm nguồn và kết nối lại.

Không có âm thanh.	
• Chức năng Tắt tiếng có bật không?	→ Bấm nút Mute để huỷ chức năng này.
• Âm lượng có được đặt thành nhỏ nhất không?	→ Điều chỉnh âm lượng.

Bộ điều khiển từ xa không hoạt động.	
• Pin đã hết chưa?	→ Thay thế pin mới.
• Khoảng cách giữa bộ điều khiển từ xa và loa chính có xa quá không?	→ Di chuyển tới gần thiết bị hơn.

TV SoundConnect (ghép đôi TV) không thành công.	
• TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect không?	→ TV SoundConnect được hỗ trợ bởi một số TV Samsung ra mắt sau năm 2012. Hãy kiểm tra xem TV của bạn có hỗ trợ TV SoundConnect hay không.
• Chương trình cơ sở trên TV của bạn có phải là phiên bản mới nhất không?	→ Cập nhật TV của bạn với chương trình cơ sở mới nhất.
• Có xảy ra lỗi khi kết nối không?	→ Liên hệ với tổng đài Samsung.
• Thiết lập lại CHẾ ĐỘ TV MODE và kết nối lại.	→ Bấm và giữ nút ►II trong 5 giây để đặt lại kết nối TV SoundConnect.

Đèn LED màu đỏ trên loa trầm phụ nhấp nháy và loa trầm phụ không phát ra âm thanh.	
• Loa trầm phụ của bạn có thể không được kết nối với phần thân chính của sản phẩm.	→ Hãy thử kết nối lại loa trầm phụ. (Xem Trang 13)

Loa trầm kêu o o và rung đáng kể.	
• Hãy thử điều chỉnh độ rung của loa trầm phụ.	→ Bấm nút **WOOFER** trên điều khiển từ xa của bạn để điều chỉnh giá trị của nút (từ SW-12 đến SW+6).

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 24 2015/3/27 8:48:25

PHỤ LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên mẫu sản phẩm	HW-J550/HW-J551

THÔNG TIN CHUNG	USB		5 V / 0,5 A
	Trọng lượng	Loa chính	1.7 kg
		Loa trầm phụ	6.8 kg
	Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Loa chính	943.6 x 56 x 65.5 mm
		Loa trầm phụ	452 x 335 x 154 mm
	Phạm vi nhiệt độ hoạt động		+5 °C đến +35 °C
	Phạm vi độ ẩm hoạt động		10 % đến 75 %
BỘ KHUẾCH ĐẠI	Công suất đầu ra danh định	Loa chính	80W/CH, 3 OHM, THD = 10%, 1kHz
		Loa trầm phụ	160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	Tỷ số S/N (đầu vào tương tự)		65 dB
	Độ tách kênh (1kHz)		65 dB

* Tỷ số S/N, biến dạng, độ tách kênh và độ nhạy thích hợp dựa trên phép đo sử dụng hướng dẫn về AES (Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Âm thanh).

* Thông số kỹ thuật danh định

- Samsung Electronics Co., Ltd bảo lưu quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không thông báo.
- Trọng lượng và kích thước chỉ mang tính gần đúng.
- Đối với nguồn điện và Công suất Tiêu thụ, hãy tham khảo nhãn đính kèm với sản phẩm.

※ **Thông báo Giấy phép Nguồn mở**

- Để biết thêm thông tin về các Nguồn Mở được sử dụng trong sản phẩm này, hãy truy cập trang web: http://opensource.samsung.com
- Để gửi truy vấn và yêu cầu về các nguồn mở, hãy liên hệ với Samsung qua Email (oss.request@samsung.com).

ENERGY STAR

02821G HW-J550-J551-XV VIET.indd 25 2015/3/27 8:48:25

SAMSUNG

Liên hệ với SAMSUNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào liên quan đến sản phẩm của Samsung, hãy liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

AH68-02821G-00